



Wenn der Kühlwasserkreislauf ausfällt/ausgeschaltet wird....

1. Ventil an Kombipumpenstand schliessen

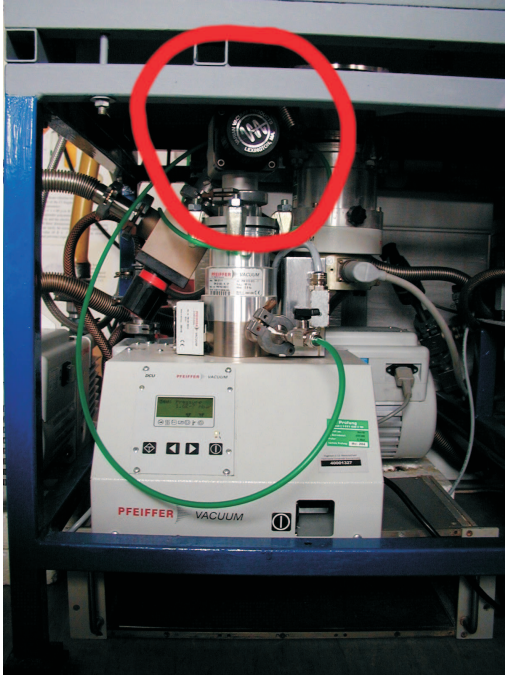


2. Ventil zur Drehschieberpumpe öffnen

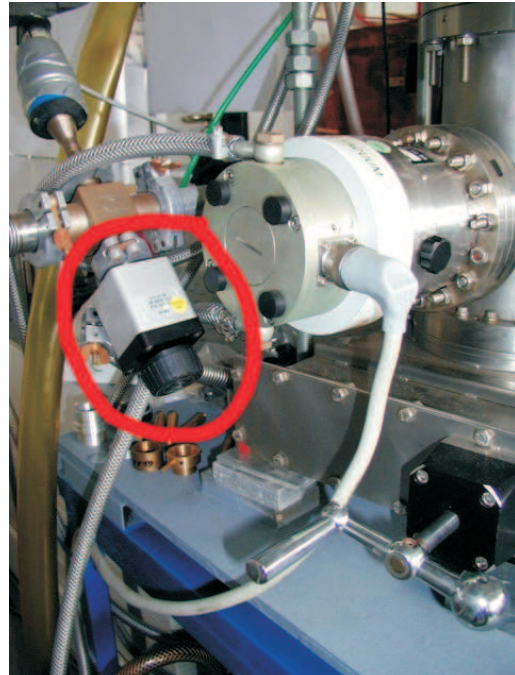

3. Turbopumpen ausschalten

Netz-Schalter

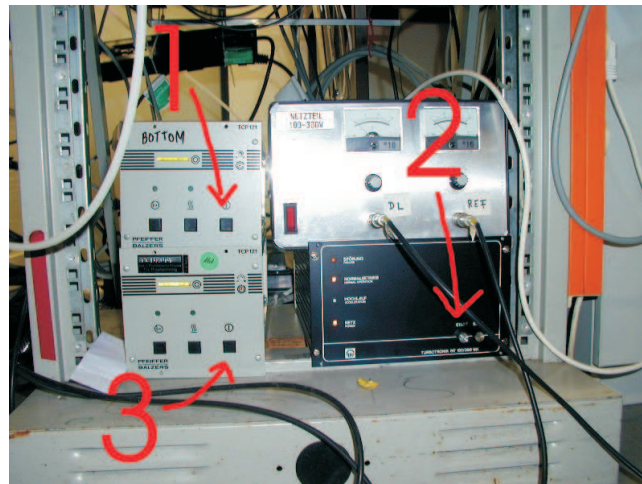

"Stop"-Schalter

Netz-Schalter

Erst dann: 4. Wasser aus....

